



Работает
с Алисой



Thermex Cube Wi-Fi



Перед первым использованием оборудования внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.

Уважаемый покупатель!

Поздравляем вас с приобретением комнатного датчика температуры Thermex. Настоящее Руководство распространяется на комнатные термостаты Thermex Cube (далее по тексту датчик, термостат, прибор, устройство, оборудование).

1. Комплект поставки

Термостат комнатный – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

2. Указание мер безопасности

Чтобы обеспечить безопасность работы оборудования, исключить получение травм и предотвратить порчу имущества, соблюдайте нижеуказанные меры безопасности.


Запрещается:

- Держать вблизи прибора легко воспламеняемые материалы.
- Оставлять прибор рядом с горящими предметами.
- Использовать прибор детям и лицам с ограниченной дееспособностью.
- Использовать прибор в каких-либо других целях, кроме прямого назначения.
- Использовать коррозионное моющее средство при очистке прибора.
- Устанавливать прибор в ванной комнате, на открытом воздухе и в любом другом месте, где он может намокнуть. Устройство не должно устанавливаться вблизи электромагнитной печи, микроволновой печи и другого прибора с электромагнитным излучением.

3. Основные технические характеристики

Модель	Cube Wi-Fi
Артикул	511 951
Частота	2,4ГГц
Элементы питания	3*AA
Индикатор заряда батарейки	+
Рабочий диапазон температуры	-10°C ~ +55°C
Рабочий диапазон влажности	0% ~ 100% RH
Размеры	64 x 64 x 28 мм
Зона анализа воздуха при использовании в помещении	до 20м ²


4. Конструкция термостата

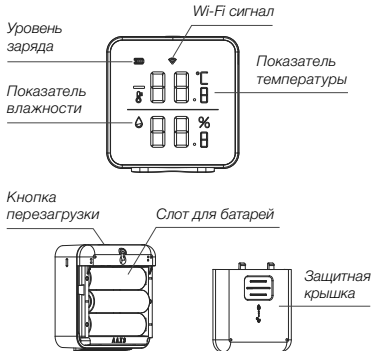


5. Эксплуатация изделия

Установите в корпус термостата батарейки согласно инструкции.

Запуск устройства



*Открыть, плавно потянув
вниз защитную крышку*

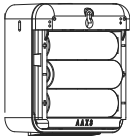

*Вставить
3*AA
батарей*



5.1. Установка термостата

Разместите термостат в помещении, в котором требуется измерять влажность и температуру. Убедитесь, что датчики для анализа воздуха не перекрыты.

Возможные варианты размещения термостата:


Вариант 1

закрепить в стене шуруп,
прибор повесить на шуруп.



Вариант 2


разместить прибор
в удобном месте.



Внимание: При перемещении устройства между локациями со значительными отличиями температуры и влажности (помещение/улица), термостату требуется около 20 минут на распознавание новых параметров и анализа температуры и влажности.

5.2. Подключение к Wi-Fi сети

1. Включите роутер и комнатный термостат.
2. Убедитесь, что индикатор Wi-Fi на термостате мигает либо нажмите и удерживайте кнопку перезагрузки в течении 5–10 сек., когда иконка Wi-Fi начнет мигать, отпустите кнопку перезагрузки для настройки сети, которая будет доступна в течении 60 сек., всё это время иконка Wi-Fi будет равномерно мигать. Для отмены настройки сети зажмите кнопку перезагрузки более 10 сек.

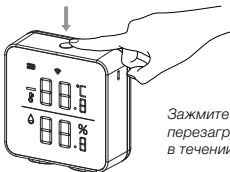

*Зажмите кнопку
перезагрузки
в течении 5–10 сек.*

Если иконка пропала на дисплее – значит подключение не удалось или отменено. Если иконка Wi-Fi не мигает и видна, значит подключение к сети произошло успешно.

3. Скачайте приложение Thermex Home и установите его.



4. Запустите на персональном планшете или смартфоне приложение Thermex Home и действуйте согласно инструкциям в приложении для добавления устройства.

6. Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение техники осуществляется в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке:



*Необходимость
защиты груза
от воздействия
влаги*



*Хрупкость
груза,
условие
осторожного
обращения*



*Рекомендованный
температурный
диапазон хранения
груза от -20°C
до +60°C*

7. Гарантии изготовителя

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, конструкцию и характеристики оборудования без предварительного уведомления, без ухудшения рабочих характеристик продукции.

Изготовитель устанавливает срок гарантии на комнатный термостат 1 год. Срок гарантии исчисляется с даты продажи термостата.

При отсутствии или исправлении даты продажи штампа магазина срок гарантии исчисляется от даты выпуска оборудования, указанной на идентификационной табличке на корпусе прибора. Претензии в период гарантийного срока принимаются при наличии данного Руководства с отметками фирмы-продавца и идентификационной таблички на корпусе устройства.

При нарушении данных требований, гарантийные обязательства Производителя прекращаются:

- выполнять меры безопасности и правила установки, подключения и эксплуатации, изложенные в данном Руководстве по эксплуатации;
- исключить механические повреждения от небрежного хранения, транспортировки и монтажа оборудования;
- использовать оборудование только по назначению, предусмотренному производителем.

Изготовитель не несет ответственность за недостатки, возникшие вследствие нарушения потребителем правил установки и эксплуатации. На претензии по внешнему виду гарантия изготовителя не распространяется.

Отметка о продаже

Модель _____ Серийный № _____

Дата продажи « _____ » _____ 20 _____ г.

Фирма-продавец _____

Подпись представителя фирмы-продавца

Изделие укомплектовано, к внешнему виду изделия претензий не имею. Руководство по эксплуатации с необходимыми отметками получил, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен и согласен.

МП

Подпись покупателя: _____